


Comment installer un aérateur régulateur sur mon robinet ?

Vérifions tout d'abord l'extrémité de vos robinets :

Une petite bague est vissée en son bout et contient le mousseur.

Mesurer le diamètre de **sortie** du robinet. Sur le marché de la robinetterie, on distingue 3 catégories de tailles. À savoir : \varnothing 22 mm, \varnothing 24 mm, \varnothing 28 mm.

Vérifier la sortie du robinet afin de déterminer si celle-ci est **mâle** ou **femelle**.

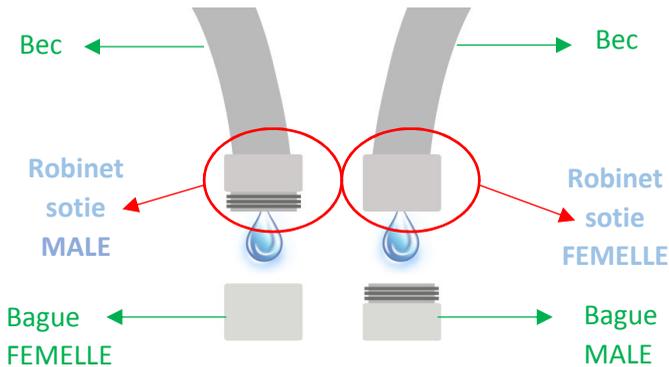

Dévisser, manuellement la bague. Si celle-ci est trop serrée ou grippée. Entourer la d'un chiffon pour ne pas l'abîmer et utiliser une pince multiprise.

Nettoyez et détartré la bague.

Installez le mousseur dans la bague,



Ne pas oublier **le joint**.

Revissez la bague équipée de votre nouveau mousseur sur votre robinet, inutile de trop la serrer.