

Choisissez toujours un flexible assez long, le flexible ne doit pas être tendu


Lorsque vous installez votre flexible sanitaire, respectez le rayon de **courbure naturel du produit**.



Pour une pose à l'horizontale entre deux points **Laissez un léger jeu au flexible**



Pour une pose verticale entre deux points **Le flexible doit former un U entre les deux points** et donc ne pas être complètement tendu

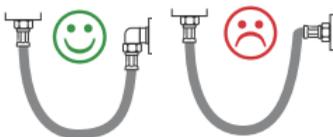

Pour une pose entre un point horizontal et un point vertical et inversement **Le raccordement se doit d'être fait avec un coude pour le point horizontal**. Comme pour les autres types de pose, le flexible ne doit pas être tendu.

Il est possible de faire passer votre flexible dans des cloisons, un plancher. Utilisez une **gaine appropriée pour protéger le flexible et les raccords** mais en aucun cas, ne noyez jamais un flexible dans de la maçonnerie

Lors du montage, serrer le raccord fixe avec 2 clés plates et ne pas utiliser de pinces multiprises pour ne pas vriller votre flexible.