


Comment installer un embout rotatif sur mon robinet ?



Avant de procéder à l'installation faite bien attention de retirer toutes les protections d'emballage. Ne pas oublier la protection de la cartouche filtrante.

1. Visser la cartouche filtrante sur le support : **NE PAS FORCER**
2. Remettre en place en vissant fermement la coque qui recouvre la cartouche filtrante.
3. Dévisser l'aérateur de votre robinet.
4. Installation de l'aérateur du filtre

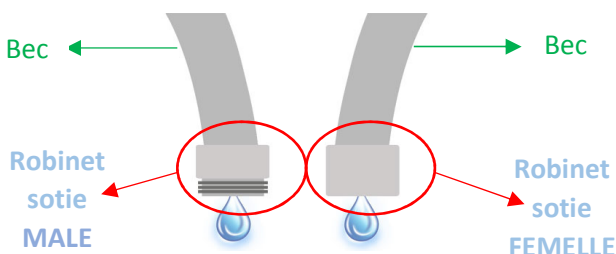

Si vous avez une sortie mâle sur votre robinet vissez directement l'embout du filtre.



Si votre sortie est une sortie femelle installer l'adaptateur fourni dans le colis.

5. Effectuer un essai en ouvrant le croisillon de l'eau froide de votre robinet ainsi que la manette de système de filtration vous permettant de choisir eau filtrée ou non filtrée.



Si vous constatez une fuite, il vous suffit de resserrer doucement l'embout du filtre.